



IRON BLOCK DIY REPORT

●ローテーブルの作り方

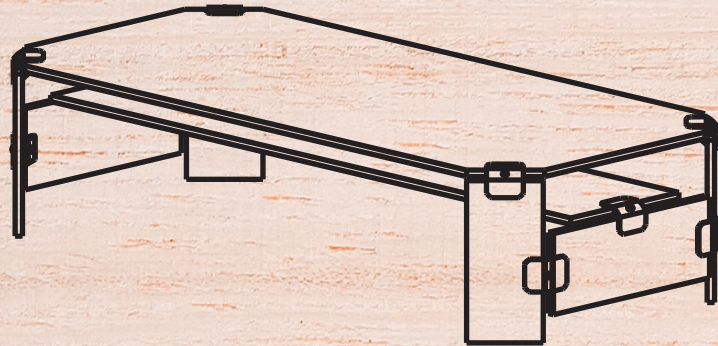


①12mm 厚の板材 (コンパネ等) を下記の寸法で用意します。


ホームセンター 切り出しご担当者様 下記の寸法でカットをお願いします。

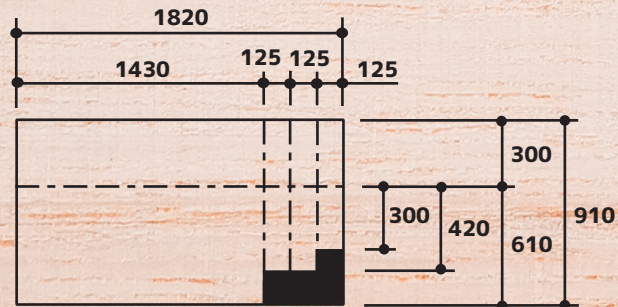


天板プレート用
1枚

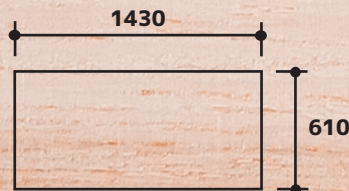


棚板用
1枚

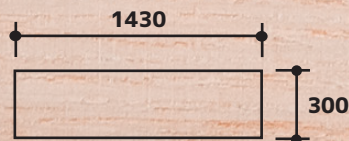


脚用
4枚

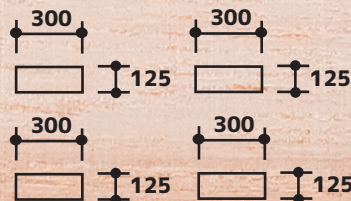


幕板用
2枚



②下記の通りに天板用の板に線を引きます。

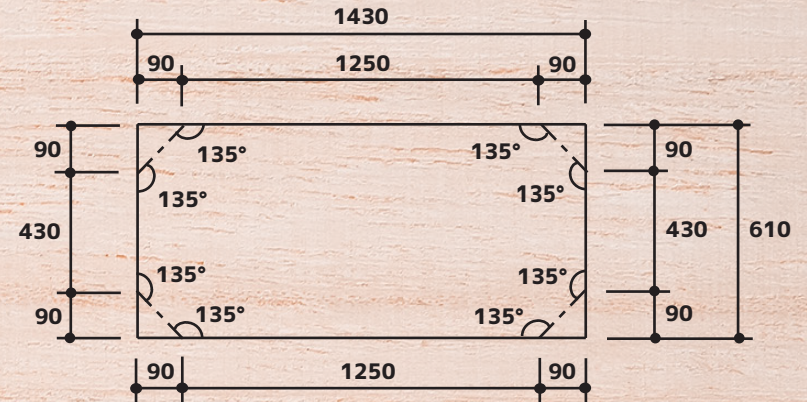

③ノコギリや丸ノコを使い、引いた線に沿ってカットします。

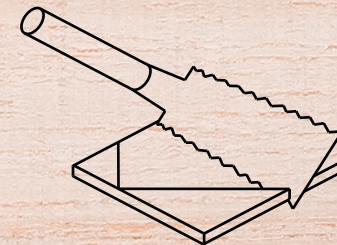

④テツコウモリを使って六角レンチで組み立てます。

使用するテツコウモリ

90° 6個
135° 4個

